


# 디지털 도어록 사용설명서

BO-DST100  
BO-DST100S  
BO-DST100SK

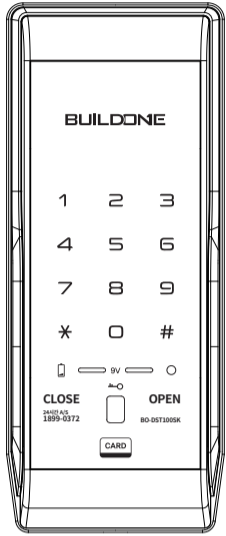

본 설명서에 사용된 제품 이미지는 설명을 위한 참고용이며 제품의 성능과 디자인은 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

- 정격 전압 : DCGV
- 전지 실내부의 건전지 삽입 방향 및 극성 표시와 함께 역삽입 시 누액이나 파열이 발생할 수 있으므로 주의
- 건전지의 수명이 끝난 경우 동시에 모든 전지를 교체하고 사용하지 않은 전지와 사용 중이거나 사용이 완료된 전지를 혼용하지 말 것
- 센서 동작 온도 표시 : 60°C(±10°C)

판매자	빌드원(주)
모델명	BO-DST100, BO-DST100S, BO-DST100SK
주소	경기도 양주시 청담로 39번길 22-12(고읍동)
제조사 / 제조국	위즈유투(주) / 대한민국
서비스센터	1899-0372

## 안전을 위한 주의 사항

**경고** 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 사고로 인한 재산상의 손해 및 불편을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 제품을 임의로 분해하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. 임의적인 분해 시 정상적인 작동이 안 될 수 있습니다.
- 제품에 가스라이터 등과 같은 인화성이 강한 물질을 가까이하지 마십시오. 고장 및 작동 불량 원인이 될 수 있습니다.
- 물이나 습기가 없는 곳에서 사용하십시오. 제품은 방수 및 방진 구조로 되어 있지 않으므로 부품의 단락 등으로 인한 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 절대로 충격을 가하거나 개조하지 마십시오. 고장 및 작동 불량 원인이 될 수 있습니다.
- 직사광선이 강한 장소나 고온의 장소에서 사용을 금합니다. 고장 및 작동 불량 원인이 될 수 있습니다.
- 비나 눈 등 직접적으로 물이 들어치는 장소에 설치하지 마십시오. 고장 및 작동 불량 원인이 될 수 있습니다.
- 청소할 때 제품에 직접적으로 물을 뿌리지 마십시오. 제품에 물이 들어갈 경우 고장 및 작동 불량 원인이 될 수 있습니다.
- 건전지는 반드시 알카라인 건전지를 사용하십시오. 충전식 건전지를 사용하실 경우 제품이 비정상적으로 작동될 수 있습니다.

## 고객지원

**B급 기기 (가정용 방송 통신기자재)**  
이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

- 제품 이상 발생 시, 설치점이나 본사로 연락하시어 A/S를 받으시기 바랍니다.
- 단, 보증기간(1년)이 지난 제품이나 소비자의 사용상 부주의로 인한 경우에는 유상 A/S 처리됩니다.
- A/S 시 품질보증서가 없는 경우, 유상 처리되오니 반드시 보관하시기 바랍니다.
- 유상 수리비는 부품 실비이므로 출장비를 받습니다.
- 본 피해 보상 기준은 재정경제부 고시 소비자 피해 보상 규정을 따릅니다.


## 사용 시 숙지 사항

- 비밀번호를 처음 등록하거나 일괄 삭제할 경우에 문이 잠길 소리가 있으니 현관문을 반드시 열어놓고 카드를 지정한 상태에서 진행하시기 바랍니다.
- 제품 출하시 비밀번호는 "1234"입니다. 제품 설치 후 반드시 비밀번호를 변경해 사용하세요.
- 일반 또는 개별 등록 모드를 변경할 경우 기존에 등록된 정보는 모두 지워지며, 새로 등록하여야 합니다.
- 타인의 비밀번호 입력으로 인한 피해는 본사가 책임지지 않습니다.
- 고객님의 보안을 위하여 반드시 제조사에서 공급하는 전용 카드만을 등록 후 사용하시기 바랍니다. 빌드원 도어록은 ISO 14443 Type A 규격을 준수하고 빌드원으로부터 인증이 완료된 카드 및 키태그에 한해 도어록에 등록하여 사용할 수 있습니다. 제공된 카드키 외에 교통카드, 신용카드(교통카드 가능) 또는 휴대폰 등의 등록 및 사용으로 인한 피해는 책임지지 않습니다.


## 제품 명칭 및 구성품

### 제품 명칭

실외 측 본체

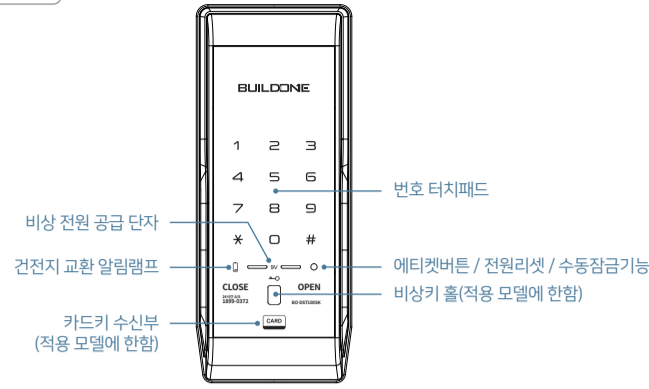

실내 측 본체

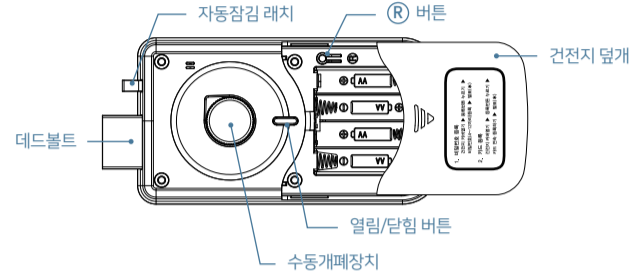

### 구성품



## 사용방법 CHECK 모든 등록 및 설정은 문이 열려 있는 상태에서만 동작 가능

### 일반 등록

#### 비밀번호 등록(기본 1개)

문 열린 상태에서 실내측 건전지 덮개를 열고 [R] 등록 버튼 누름

비밀번호(4~12자리) 입력

[\*] 버튼 누르면 등록 완료

참고  
※ 새로운 비밀번호 등록 시 기존 비밀번호는 삭제됩니다.

#### 카드 등록(최대 50장 / 적용 모델에 한함)

문 열린 상태에서 실내측 건전지 덮개를 열고 [R] 등록 버튼 누름

CARD (연속 등록 가능)

카드표시부에 등록할 카드를 1개씩 접촉

[\*] 버튼 누르면 등록 완료

참고  
※ 카드키 추가 등록 및 재등록 시 등록된 모든 카드 키는 삭제되오니 사용하는 카드키를 모두 한 번에 등록해 주시기 바랍니다.

### 일반 삭제

#### 카드키 전체 삭제(적용 모델에 한함)

문 열린 상태에서 실내측 건전지 덮개를 열고 [R] 등록 버튼 누름

번호패드에 [0], [2]번 버튼을 누름

[#] 버튼을 5초간 길게 누르면 전체 삭제 완료

### 모드 설정

모드 변경 시 설정된 모든 정보를 초기화합니다.

참고  
※ 연동기와 리모컨은 모드 변경 시 초기화 되지 않습니다.  
※ 제품 출고 시 일반 등록 모드로 되어 있습니다.  
※ 비밀번호는 [\*]과 [#] 버튼을 제외한 4자리에서 12자리까지 지정하시기 바랍니다.

#### 일반 등록 모드로 변경

문 열린 상태에서 실내측 건전지 덮개를 열고 [R] 등록 버튼 누름

번호패드에 [0], [#], [1], [4], [7]번 버튼 누름

[#] 버튼을 5초간 길게 누르면 변경 완료

#### 개별 등록 모드로 변경

문 열린 상태에서 실내측 건전지 덮개를 열고 [R] 등록 버튼 누름

번호패드에 [0], [#], [3], [6], [9]번 버튼 누름

[#] 버튼을 5초간 길게 누르면 변경 완료

### 개별 등록

IoT 제품 사용 외에 개별 등록을 권장하지 않습니다.

#### 비밀번호 등록(최대 20개)

문 열린 상태에서 실내측 건전지 덮개를 열고 [R] 등록 버튼 누름

번호패드에 [1]번 버튼을 누르고 번호(1~20)를 입력 후 [\*] 버튼 누름

등록할 비밀번호(4~12자리) 입력 후 [\*] 버튼 누르면 등록 완료

참고  
※ 제품 출고 시 개별 등록 모드 비밀번호는 1번지 1234 입니다.

#### 카드키 등록(최대 50장 / 적용 모델에 한함)

문 열린 상태에서 실내측 건전지 덮개를 열고 [R] 등록 버튼 누름

번호패드에 [2]번 버튼을 누르고 번호(1~50)를 입력 후 [\*] 버튼 누름

등록할 카드키를 카드표시부에 접촉하면 등록 완료

참고  
※ 개별 등록 모드에서 카드 등록 시 연속 등록은 불가능합니다.

### 개별 삭제

#### 비밀번호 삭제

문 열린 상태에서 실내측 건전지 덮개를 열고 [R] 등록 버튼 누름

번호패드에 [0], [1], [\*] 버튼을 누른 후 삭제할 번호(1~20)를 입력

[#] 버튼을 5초간 길게 누르면 개별 삭제 완료

참고  
※ 개별 등록 모드 1번지 비밀번호는 삭제 불가능하므로 꼭 변경 후 사용하시기 바랍니다.

#### 전체 삭제

문 열린 상태에서 실내측 건전지 덮개를 열고 [R] 등록 버튼 누름

번호패드에 [0], [1]번 버튼 누름

[#] 버튼을 5초간 길게 누르면 전체 삭제 완료

참고  
※ 전체 삭제 시 초기 비밀번호는 1번지 1234 입니다.

#### 카드키 삭제(적용 모델에 한함)

#### 개별 삭제

문 열린 상태에서 실내측 건전지 덮개를 열고 [R] 등록 버튼 누름

번호패드에 [0], [2], [\*] 버튼을 누른 후 삭제할 번호(1~50)를 입력

[#] 버튼을 5초간 길게 누르면 개별 삭제 완료

#### 전체 삭제

문 열린 상태에서 실내측 건전지 덮개를 열고 [R] 등록 버튼 누름

번호패드에 [0], [2]번 버튼 누름

[#] 버튼을 5초간 길게 누르면 전체 삭제 완료

