



1. 자동/수동잠김 설정

1 자동잠김



실내측 몸체의 [자동/수동잠김] 전환 스위치를 '자동' 위치에 놓습니다.

2 수동잠김



실내측 몸체의 [자동/수동잠김] 전환 스위치를 '수동' 위치에 놓습니다.

2. 초기화 방법(비밀번호, 카드, 키태그)

등록한 모든정보(비밀번호, 카드, 키태그)를 삭제합니다. 등록된 정보를 초기화 하면 비밀번호는 '1234'로 설정되며, 등록된 카드와 키태그 정보는 모두 삭제됩니다.

도어락에 등록된 정보를 초기화 한 후에는 카드와 비밀번호를 새로 등록하여 주세요.

1 커버열기(실내에서)



실내측 몸체의 건전지 커버를 살짝 누른 후, 화살표 방향으로 밀어줍니다.

2 등록버튼 누름(실내에서)



[등록] 버튼을 10초 동안 누릅니다.
· 성공 : "삐 → 삐삐 → 삐삐삐삐" 알림음 울림

3 비밀번호 입력(실외에서)




현재의 비밀번호 또는 '4560852580'을 입력한 후, [*] 버튼을 누릅니다.
· 성공 : "1 삐리리릭" 알림음 울림
· 실패 : "삐~" 알림음 울림

3. 비밀번호 등록 및 변경


비밀번호는 4~12자리로 등록할 수 있으며, 1개만 등록하여 사용할 수 있습니다. 단, 초기화한 후에는 비밀번호를 새로 등록하여 주십시오.

1 등록(실내에서)

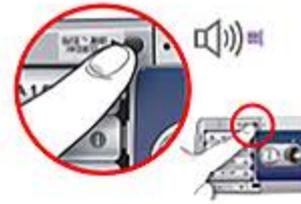

실내측 몸체의 건전지 커버를 열고 [등록] 버튼을 짧게 누릅니다.

2 현재비밀번호 입력(실외에서)

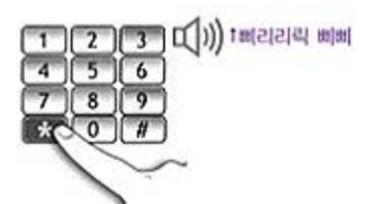

현재의 비밀번호(초기화한 경우는 '1234')를 입력한 후, [*] 버튼을 누릅니다.

3 새비밀번호 입력(실외에서)



새로운 비밀번호(4~12자리)를 입력한 후, [*] 버튼을 누릅니다.
도난사고를 방지하기 위해 비밀번호는 6자리 이상을 사용하는 것이 좋습니다. (0~9 숫자만 사용가능)

4 새비밀번호 재입력(실외에서)



등록/변경할 새로운 비밀번호를 다시한번 입력한 후, [*] 버튼을 누르면 비밀번호 등록이 완료됩니다.

비밀번호 등록 및 변경시, 잘못하여 문이 잠길 수 있으니 문을 반드시 열어놓은 상태에서 진행하여 주십시오.

4. 소리설정 및 해제

비밀번호를 누를때 문을 잠그거나 잠긴 문을 열때 나는 소리를 설정 할 수 있습니다. 제품을 처음 구입한 경우에는 모든 소리가 울리도록 설정되어 있습니다.

1 1단계



실내측 몸체의 [등록] 버튼을 짧게 누릅니다.

2 2~3단계



[0~4] 버튼을 누른 후, [*] 버튼을 누르면 소리기능이 설정됩니다.