



삼성도어락(SHS-2621) 사용설명서

모든 등록 및 설정은 문이 열려 있는 상태에서만 동작합니다.

1. 자동/수동잠김 설정

문을 닫았을 때 자동으로 문이 잠기는 자동잠김 기능을 설정할 수 있습니다.



실내측 몸체의 [자동/수동잠김] 전환스위치를 '자동 A' / '수동 M' 위치에 놓습니다.

자동식

문을 닫으면 2초 후에 자동으로 문이 잠깁니다. 단, 건전지가 완전히 방전될 경우에는 작동하지 않습니다.

수동식

문을 닫아도 자동으로 문이 잠기지 않으며 실내측 몸체의 [OPEN] 버튼 또는 실내측 몸체의 [카트인식] 버튼을 누르거나 번호커버를 올렸다 내리면 문이 잠깁니다.

2. 비밀번호 등록

비밀번호는 4~12자리로 등록할 수 있으며, 1개만 등록하여 사용할 수 있습니다.



- 도난사고를 방지하기 위해 비밀번호는 6자리 이상을 사용하는 것이 좋습니다.
- 비밀번호는 다른 사람이 알지 못하도록 주의하여 관리하십시오. 같은 비밀번호를 장기간 사용하면 유출될 수 있으니, 주기적으로 비밀번호를 변경하여 사용하시기 바랍니다.
- 등록된 비밀번호는 삭제할 수 없으며, 새로운 비밀번호로 등록하여 사용하시기 바랍니다.
- 비밀번호가 정상적으로 등록되었는지 새로운 비밀번호로 확인한 후에 문을 닫으시기 바랍니다.

1 [등록] 버튼 누름



건전지 커버를 열고 [등록] 버튼을 길게 누릅니다.

2 새비밀번호 입력



새로운 비밀번호(4~12자리)를 입력한 후, [*] 버튼을 누릅니다.

3. 소리설정 및 해제


비밀번호 입력시 또는 문을 잠그거나 잠긴 문을 열때 나는 소리크기를 설정할 수 있습니다. 제품을 처음 구입한 경우에는 모든 소리가 울리도록 설정되어 있습니다.

1 [등록] 버튼 누름



건전지 커버를 열고 [등록] 버튼을 짧게 누릅니다.

2 소리 설정

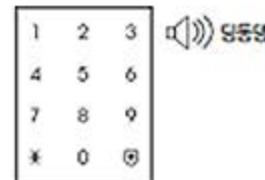

[0 ~ 3]의 숫자를 입력한 후, [*] 버튼을 누르면 소리를 설정할 수 있습니다.

- [0]: 묵음(경고음을 제외하고 모든 소리가 울리지 않습니다.)
- [1~3]: 단계가 올라갈수록 소리가 커집니다.